

Interaction Design Project

Projektdokumentation

Studiengang: Software Engineering MSE-2 | 25.03.2026

1. Projektinformation

Projektname	Wellness and Training Companion
Lehrveranstaltung	Interaction Design Project
Studiengang	Software Engineering MSE-2
Datum	25.03.2026

2. Projektmitglieder

#	Name	UID	Personenkennzeichen	Gruppe	Rolle
1	Rei Kaçani	se25m057	2510299057	2B	Projektleiter
2	Tonita Gjeluçi	se25m020	2510299020	2B	Projektmitglied
3	Patrick Pachinger	se25m052	2510299052	2B	Projektmitglied

3. Projektbetreuung

Betreuer	Hannes Robier
E-Mail	hannes.robier@youspi.com

4. Projektbeschreibung

Das Projekt "Wellness and Training Companion" zielt auf die Entwicklung einer mobilen Applikation ab, die Nutzerinnen und Nutzer bei der Förderung ihrer Gesundheit, ihres Fitnessniveaus und ihres allgemeinen Wohlbefindens unterstützt. Die Anwendung kombiniert Trainingsplanung, Echtzeit-Übungsanleitungen und Gewohnheitstracking in einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Wir wollten eine einheitliche App als umfassenden Gesundheitstracker, nicht nur für Fitness, sondern auch für Wohlbefinden, Motivation usw. Dies wurde auch dadurch bestärkt, dass einige befragte Nutzer die Hevy-Fitness-App als etwas kompliziert mit zu vielen Funktionen empfanden. Daher entschieden wir uns für eine App, die nur die für die Nutzer notwendigen Funktionen bietet.

5. Projektziele

Folgende Ziele wurden sowohl aus unserer Sicht als auch aus der Sicht einiger befragter Nutzer definiert: Wir wollten eine einheitliche App für Fitness, Wohlbefinden und Motivation, die Nutzer wünschten sich eine Alternative zur Hevy-Fitness-App mit weniger Funktionen.

- Entwicklung einer benutzerfreundlichen App zur Förderung von Gesundheit, Fitness und Wohlbefinden
- Bereitstellung von Tools zur Planung und Verwaltung von Trainingseinheiten und Trainingsplänen
- Timer- und Übungsanleitungen während des Trainings

- Integration eines Systems zur Verfolgung täglicher Gewohnheiten (z. B. Wasser trinken, Schlaf, Bewegung)
- Steigerung der Motivation durch Fortschrittsanzeigen

6. Anforderungsanalyse und Research

7.1 Ermittlung der Nutzerbedürfnisse

Zu Beginn des Projekts wurden typische Nutzergruppen und deren Bedürfnisse analysiert. Die Anforderungserhebung erfolgte durch die Untersuchung vergleichbarer Fitness-Apps, besonders Hevy fitness app, die Analyse von Nutzerbewertungen aus Interviews mit einigen Nutzern im Fitnessstudiosowie die Definition von Personas und Nutzungsszenarien. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurden drei zentrale Anwendungsfälle (use cases) identifiziert:

1. **Quick Daily Workout** – Nutzerinnen und Nutzer mit wenig Zeit möchten schnell auf ihren Trainingsplan zugreifen und ohne großen Aufwand eine Trainingseinheit absolvieren.
2. **Program Creation and Planning** – Fitnessbegeisterte Nutzerinnen und Nutzer möchten individuelle Trainingsprogramme erstellen, verwalten und anpassen.
3. **Habit Tracking** – Nutzerinnen und Nutzer möchten gesunde Gewohnheiten langfristig aufbauen und ihren Fortschritt verfolgen.

Diese Anwendungsfälle dienten als Grundlage für die Definition der funktionalen Anforderungen der Anwendung. Die Anforderungen sind in Kapitel 7.3 aufgeführt.

7.2 Research

Im Rahmen der Recherche wurden bestehende Fitness- und Habit-Tracking-Anwendungen untersucht. Einige Nutzer wurden auch im Fitnessstudio nach ihrer Meinung zu den Apps gefragt und was sie für eine bessere App ändern würden.

Funktion	Hevy	Strong	Habitica	Eigene App
Trainingspläne erstellen	ja	ja	nein	ja
Workout-Tracking	ja	ja	nein	ja
Habit-Tracking	nein	nein	ja	ja
Fortschrittsstatistiken	ja	ja	teilweise	ja

Die Untersuchung zeigte, dass Nutzerinnen und Nutzer besonders Wert auf folgende Aspekte legen:

- Einfache und intuitive Bedienung
- Schneller Zugriff auf tägliche Aufgaben und Trainings
- Klare Visualisierung von Fortschritten
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für Trainingspläne
- Motivation durch Erinnerungen, Statistiken und Fortschrittsanzeigen
- Übersichtliche Darstellung von Übungen während des Trainings

Unique Selling Proposition: Eine einfache, all-in-one Gesundheits- und Fitness-App, die Trainingsplanung, Workout-Begleitung und Habit-Tracking in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche vereint. Im Gegensatz zu vielen bestehenden Fitness-Apps konzentriert sich unsere Lösung auf die wichtigsten Funktionen und ermöglicht eine einfache Nutzung.

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden bei der Definition der Anforderungen berücksichtigt.

7.3 Abgeleitete Anforderungen

Aus den identifizierten Nutzerbedürfnissen und den Ergebnissen der Recherche wurden folgende Anforderungen für die Anwendung abgeleitet:

Funktionale Anforderungen

Trainingsverwaltung

- Benutzer können Trainingsprogramme erstellen, bearbeiten und löschen.
- Benutzer können für jeden Wochentag individuelle Übungen definieren.
- Übungen enthalten Informationen zu Sets, Dauer und Pausenzeit.
- Übungen können innerhalb eines Trainingsplans neu angeordnet werden.
- Mehrere Trainingsprogramme können parallel verwaltet werden.

Durchführung von Trainingseinheiten

- Die App zeigt den Trainingsplan des aktuellen Tages an.
- Benutzer können eine Trainingseinheit direkt starten.
- Während des Trainings wird ein Countdown-Timer angezeigt.
- Die App unterstützt die Benutzer durch Übungsinformationen und Motivationshinweise.
- Der Fortschritt innerhalb einer Trainingseinheit wird visualisiert.

Habit Tracking

- Benutzer können individuelle Gewohnheiten erstellen.
- Gewohnheiten können für einzelne Tage als erledigt markiert werden.
- Die App speichert den Verlauf der Gewohnheiten.
- Monatliche Fortschritte werden grafisch dargestellt.

Motivation

- Fortschrittsanzeigen motivieren Benutzer zur kontinuierlichen Nutzung.

Nicht-funktionale Anforderungen

- Die Anwendung muss auf mobilen Geräten flüssig und zuverlässig funktionieren.
- Die Benutzeroberfläche soll einfach, modern und intuitiv gestaltet sein.
- Wichtige Funktionen sollen mit möglichst wenigen Interaktionen erreichbar sein.
- Die Daten der Benutzer müssen dauerhaft gespeichert werden.
- Die App soll schnell reagieren und kurze Ladezeiten aufweisen.
- Die Anwendung soll skalierbar sein, um zukünftige Erweiterungen zu ermöglichen.

7. Screenshots Erste Version

Week Programs

All data is scoped to:
rei.kacani2@gmail.com

Start week

Morning strength

New program name

Strength Week A

Add Program

Rename selected program

Start week

Rename

Delete

Start week · Click a day to manage exercises

Weekly Calendar

Monday
0 exercise(s)

Tuesday
1 exercise(s)

Wednesday
0 exercise(s)

Thursday
0 exercise(s)

Friday
0 exercise(s)

Saturday
3 exercise(s)

Sunday
0 exercise(s)

Add Exercise · Saturday

Exercise name

Bodyweight squats

Duration

0

45

Rest between sets

0

20

Sets

3

Weight (kg)

Optional

Notes (optional)

Controlled movement, full range

Add

Clear

#1

Barbell Shoulder

3 set(s) · 0m 5s work · 0m 2s rest
Total exercise duration: 0m 19s

↑

↓

Edit

Delete

Start

#2

Squat

3 set(s) · 0m 45s work · 0m 20s rest
Total exercise duration: 2m 55s

↑

↓

Edit

Delete

Start

8. Screenshots Zweite Version

7.1 Login/Sign up

10:51 89

lness-app-pi.vercel.app

GET STARTED

Create account

Join our wellness community

Full Name

John Doe

Email Address

you@example.com

Password

At least 6 characters

Confirm Password

Create account

Already have an account?

[Log in](#)

10:51 89

lness-app-pi.vercel.app

WELCOME BACK

Sign in to your wellness account

Continue your training plan in seconds

Email Address

you@example.com






Password

Sign In


Don't have an account?

[Create account](#)

7.2 Workout section

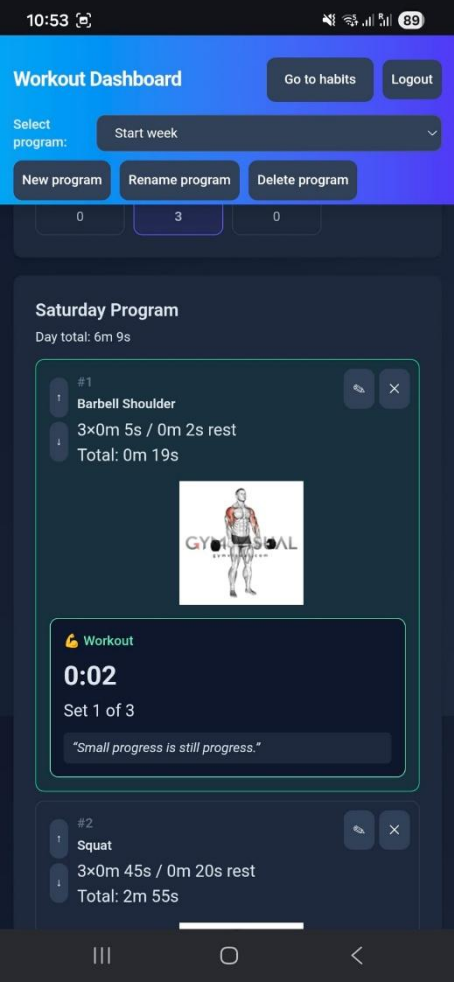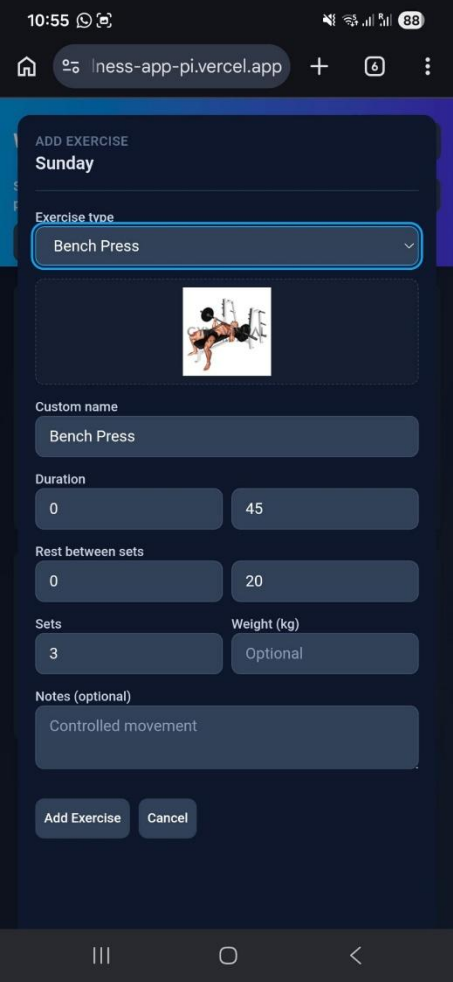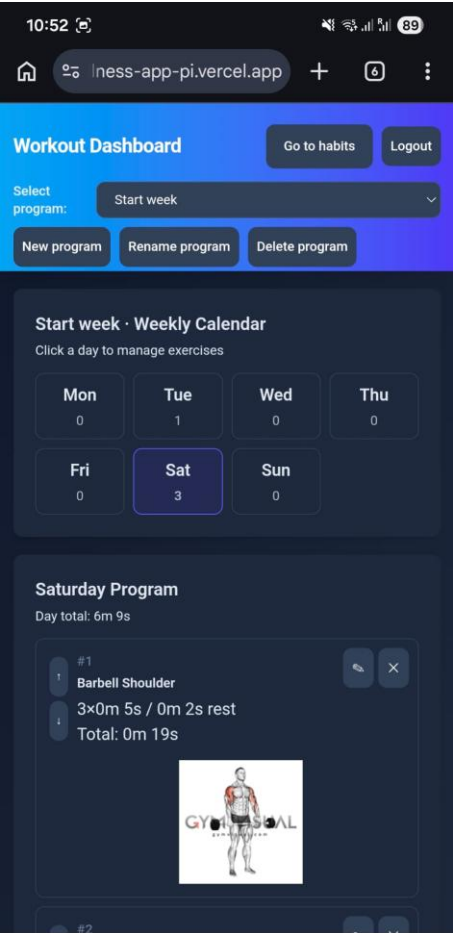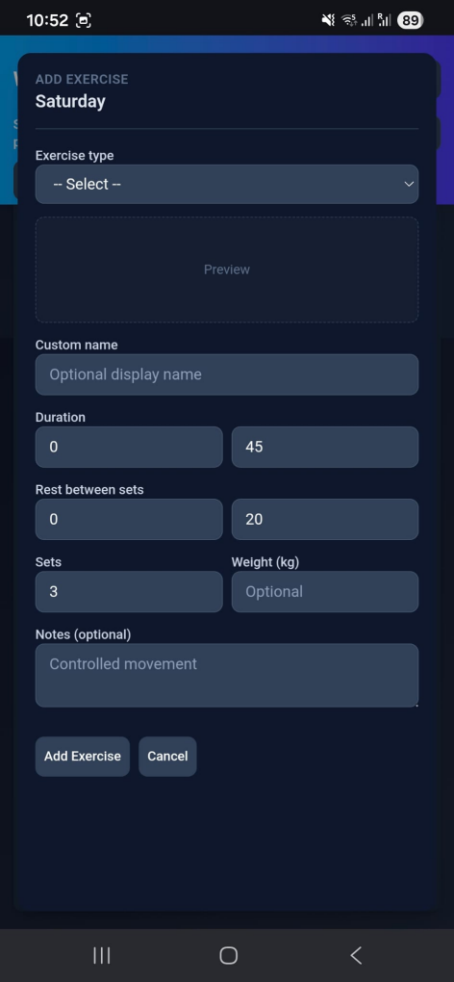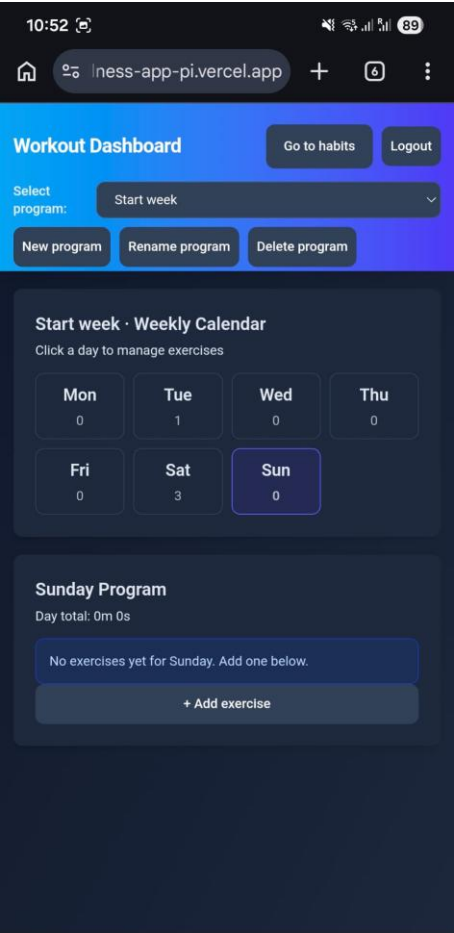



7.3 Habits section

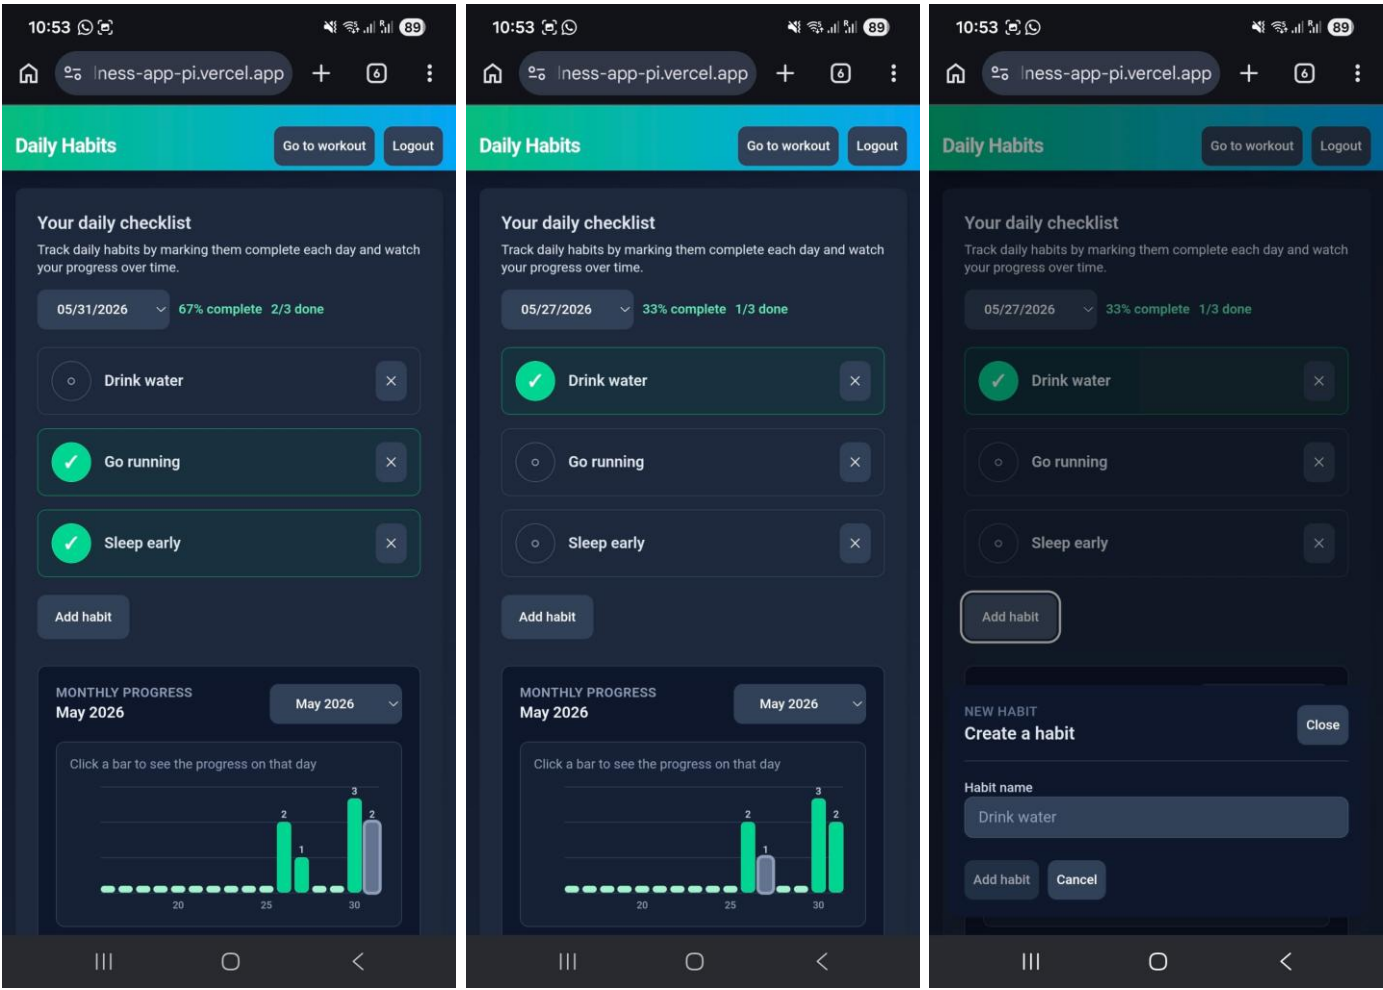




8. Screenshots Letzte Version

8.1 Login/Sign up

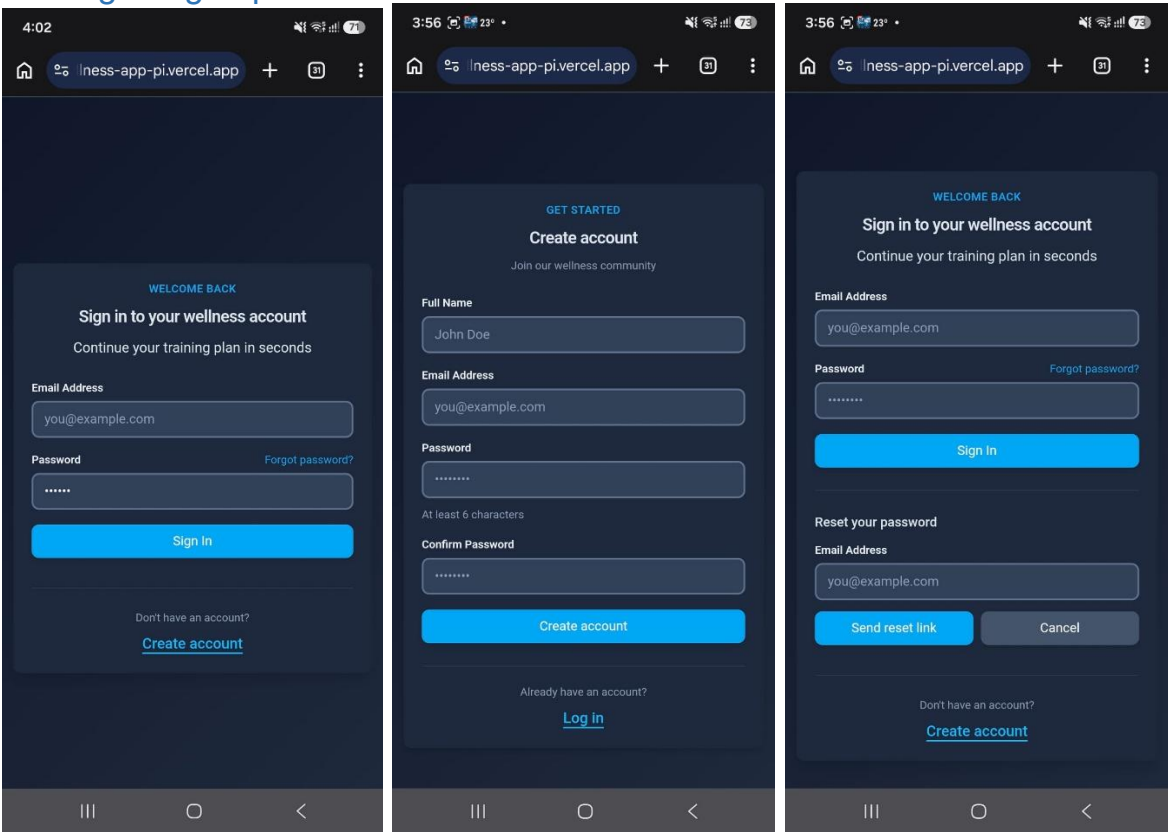

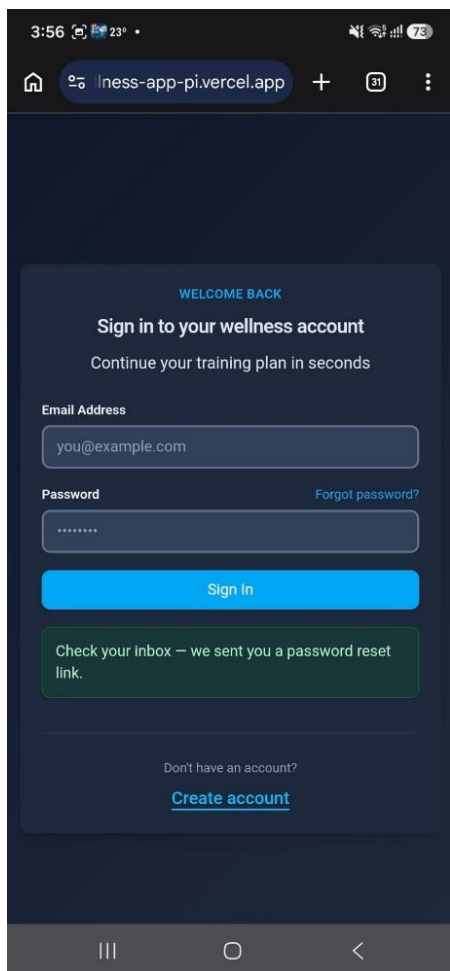

8.2 Workout section

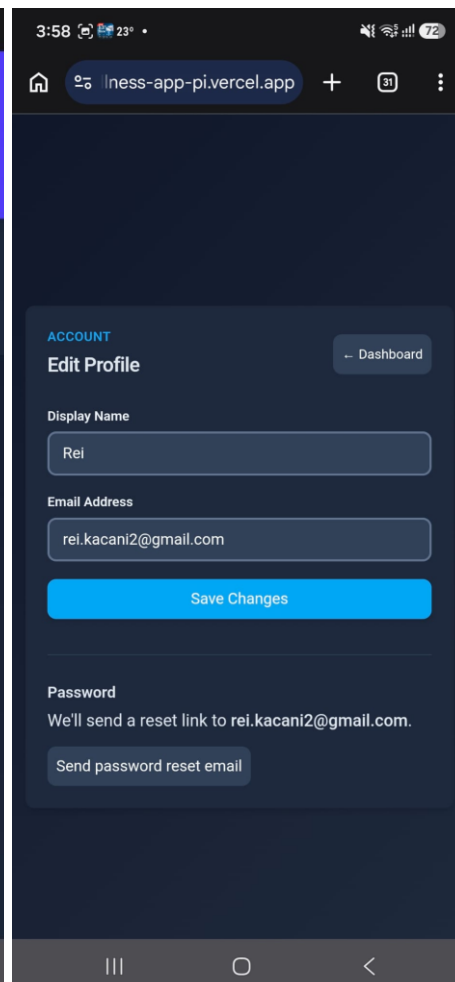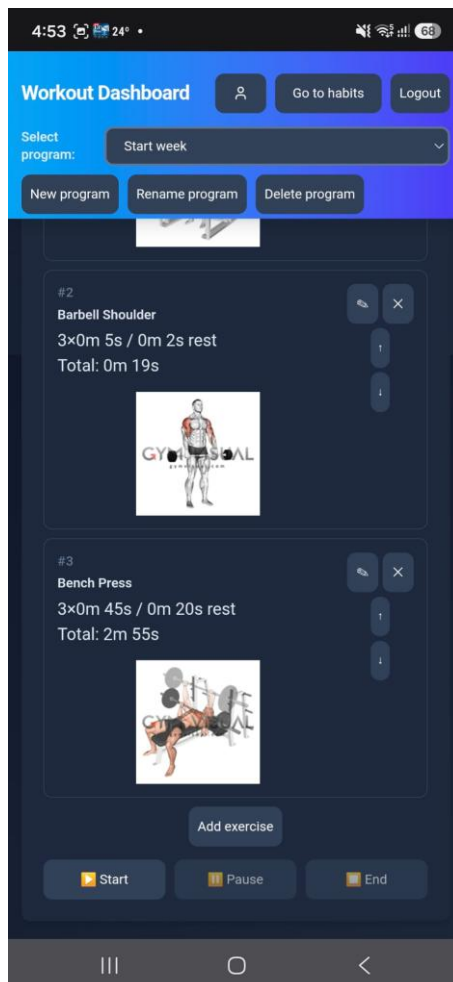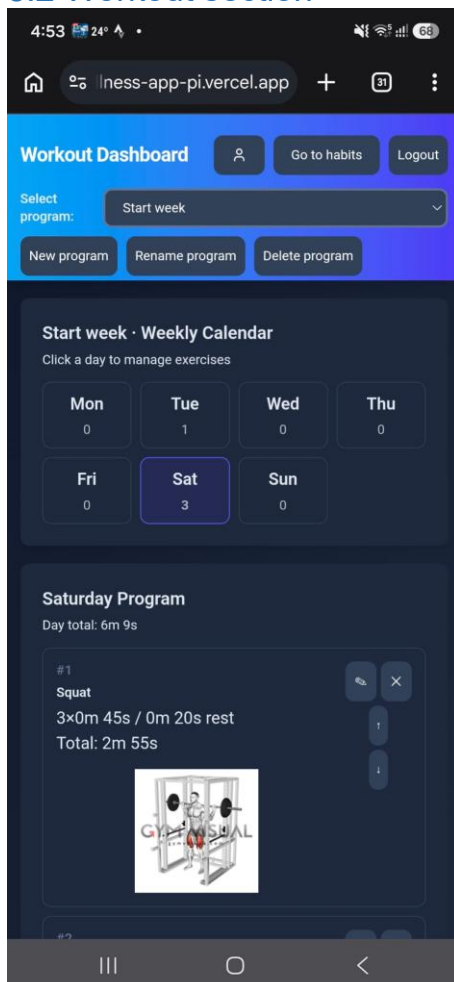

4:12 25°

lness-app-pi.vercel.app

ADD EXERCISE

Saturday

Exercise type

Bench Press



Custom name

Bench Press

Duration

0 45

Rest between sets

0 20

Sets Weight (kg)

3 2

Notes (optional)

Do it slowly

Cancel Add exercise

4:53 24°

lness-app-pi.vercel.app

Workout Dashboard

Select program: Start week

New program Rename program Delete program

Mon 0	Tue 1	Wed 0	Thu 0
Fri 0	Sat 3	Sun 0	

Saturday Program

Day total: 6m 9s

#1

Squat

3x0m 45s / 0m 20s rest

Total: 2m 55s



NEW PROGRAM

Create weekly plan

Program name

Morning strength

Cancel Create Program

4:54 24°

lness-app-pi.vercel.app

Workout Dashboard

Select program: Start week

New program Rename program Delete program

Saturday Program

Day total: 6m 9s

#1

Squat

3x0m 45s / 0m 20s rest

Total: 2m 55s



Workout

0:42

Set 1 of 3

"Small progress is still progress."

#2

Barbell Shoulder

3x0m 5s / 0m 2s rest

8.3 Habits section

3:59 23°

Daily Habits

Go to workout Logout

Your daily checklist

Track daily habits by marking them complete each day and watch your progress over time.

06/13/2026 67% complete 2/3 done

Drink water

Go running

Sleep early

Add habit

MONTHLY PROGRESS

June 2026

Click a bar to see the progress on that day



4:54 24°

lness-app-pi.vercel.app

Daily Habits

Go to workout Logout

Daily Habits

Track daily habits by marking them complete each day and watch your progress over time.

06/13/2026 67% complete 2/3 done

Drink water

Go running

Sleep early

Add habit

MONTHLY PROGRESS

June 2026

NEW HABIT

Create a habit

Habit name

Drink water

Cancel Add habit

9. Interaktion

Die App ist eine minimalistische Fitness- und Habit-Tracking-Anwendung, die darauf ausgelegt ist, Nutzer mit möglichst wenigen Interaktionen durch ihr tägliches Training zu führen. Sie entstand als bewusste Gegenreaktion auf komplexere Fitness-Apps wie Hevy.

Die Anwendung besteht aus drei zentralen Bereichen:

- **Dashboard** - Hauptbereich für Workouts und Trainingssteuerung
- **Habits** - Verfolgung täglicher Gewohnheiten
- **Profil** - Verwaltung des Benutzerkontos

Der Trainingsbereich basiert auf folgenden Funktionen:

Trainingsprogramme

- Nutzer können beliebig viele Trainingsprogramme erstellen, umbenennen und löschen.
- Jedes Programm besitzt einen Wochenplan mit einer Montag-bis-Sonntag-Ansicht.
- Beim Auswählen eines Tages werden die zugehörigen Übungen geladen.

Übungen

- Übungen können hinzugefügt, gelöscht und per Hoch-/Runter-Buttons neu sortiert werden.
- Durch Starten einer Übung beginnt eine geführte Trainingseinheit.

Geführtes Workout

Während des Trainings bietet die App:

- Countdown-Timer für Arbeits- und Pausenphasen
- Satz-Tracking
- Automatische Fortschrittssteuerung zwischen Übungen
- Motivierende Zitate während des Trainings

Der aktuelle Tag wird standardmäßig automatisch ausgewählt, sodass Nutzer direkt ihr heutiges Training sehen.

Zusätzlich zum Training können Nutzer eigene Gewohnheiten verwalten (Habit Seite):

- Tägliche Check-ins zum Markieren abgeschlossener Gewohnheiten
- Monatliche Historienansicht zur Fortschrittskontrolle
- Fokus auf schnelle und einfache tägliche Nutzung